

MONTAŻ BLATU KOMPAKTOWEGO – WAŻNE INFORMACJE

Warunki prawidłowego montażu

Blat kompaktowy jest produktem o wysokiej wytrzymałości, jednak ze względu na swoją konstrukcję wymaga prawidłowego montażu do korpusów szafek.

UWAGA

Tylko montaż wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi gwarantuje pozytywne rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

Nieprawidłowe zamocowanie może prowadzić do odkształceń (wyginania się) blatu, co nie stanowi wady produktu.

ZASADY MONTAŻU

Rozstaw punktów mocowania


- Pierwsze mocowanie należy wykonać w odległości: **5–8 cm od naroża blatu**
- Kolejne punkty mocowania należy rozmieszczać co: **25–30 cm**
- Punkty mocowania muszą być rozmieszczone **po obwodzie blatu (przy krawędziach)** i nie mogą być wykonywane wyłącznie w części środkowej
- Zasada dotyczy całej długości i szerokości blatu

Niewystarczająca ilość punktów mocowania lub ich nieprawidłowe rozmieszczenie (np. tylko w środku blatu) jest najczęstszą przyczyną wyginania się.


SPOSOBY MOCOWANIA

Blat należy przymocować do szafek przy użyciu:

- trawersów (*rekomendowane*)

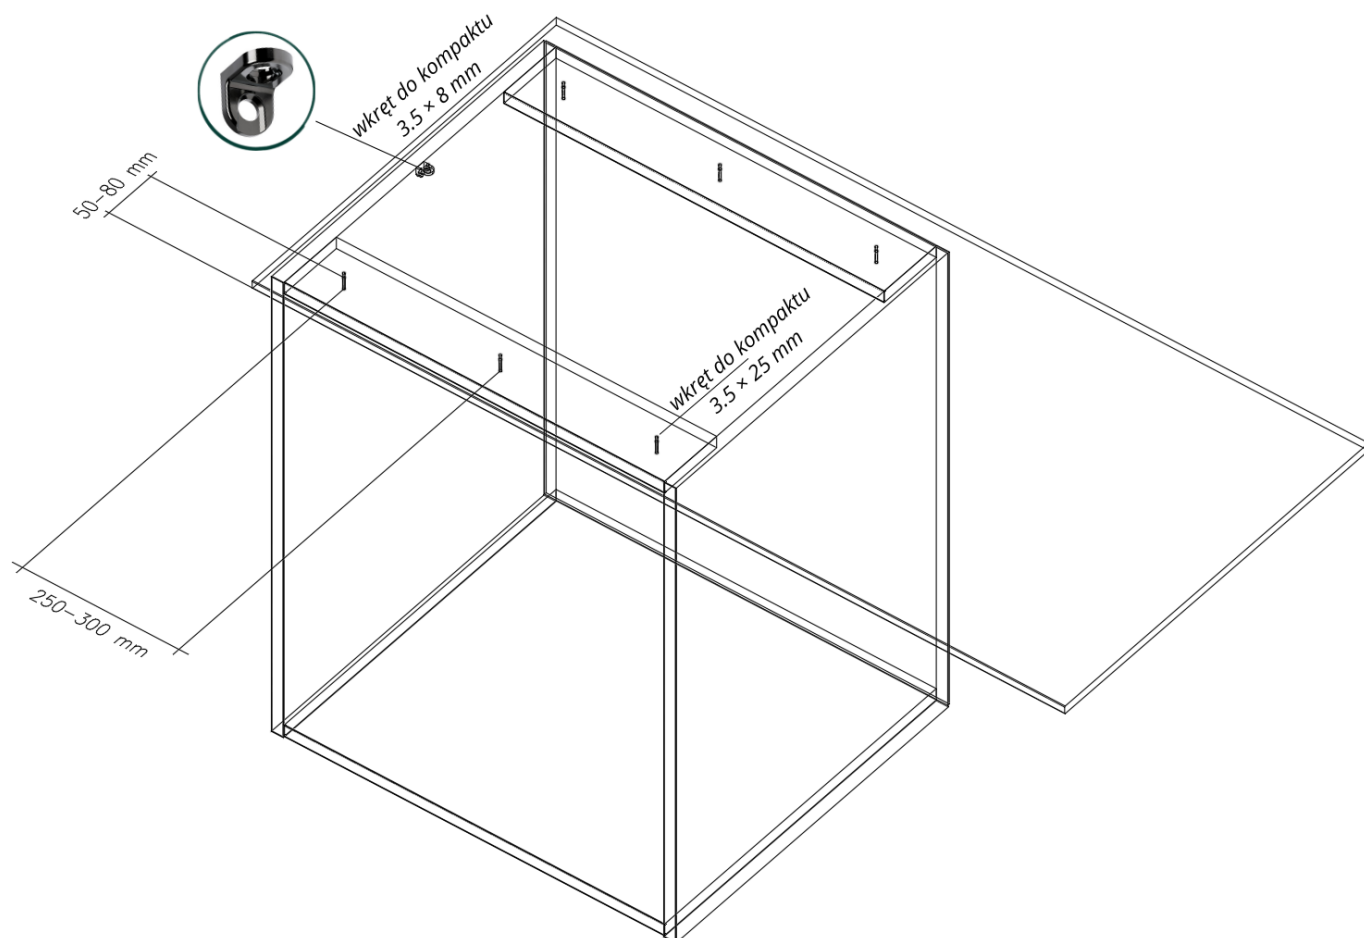

- lub kątowników (alternatywnie)

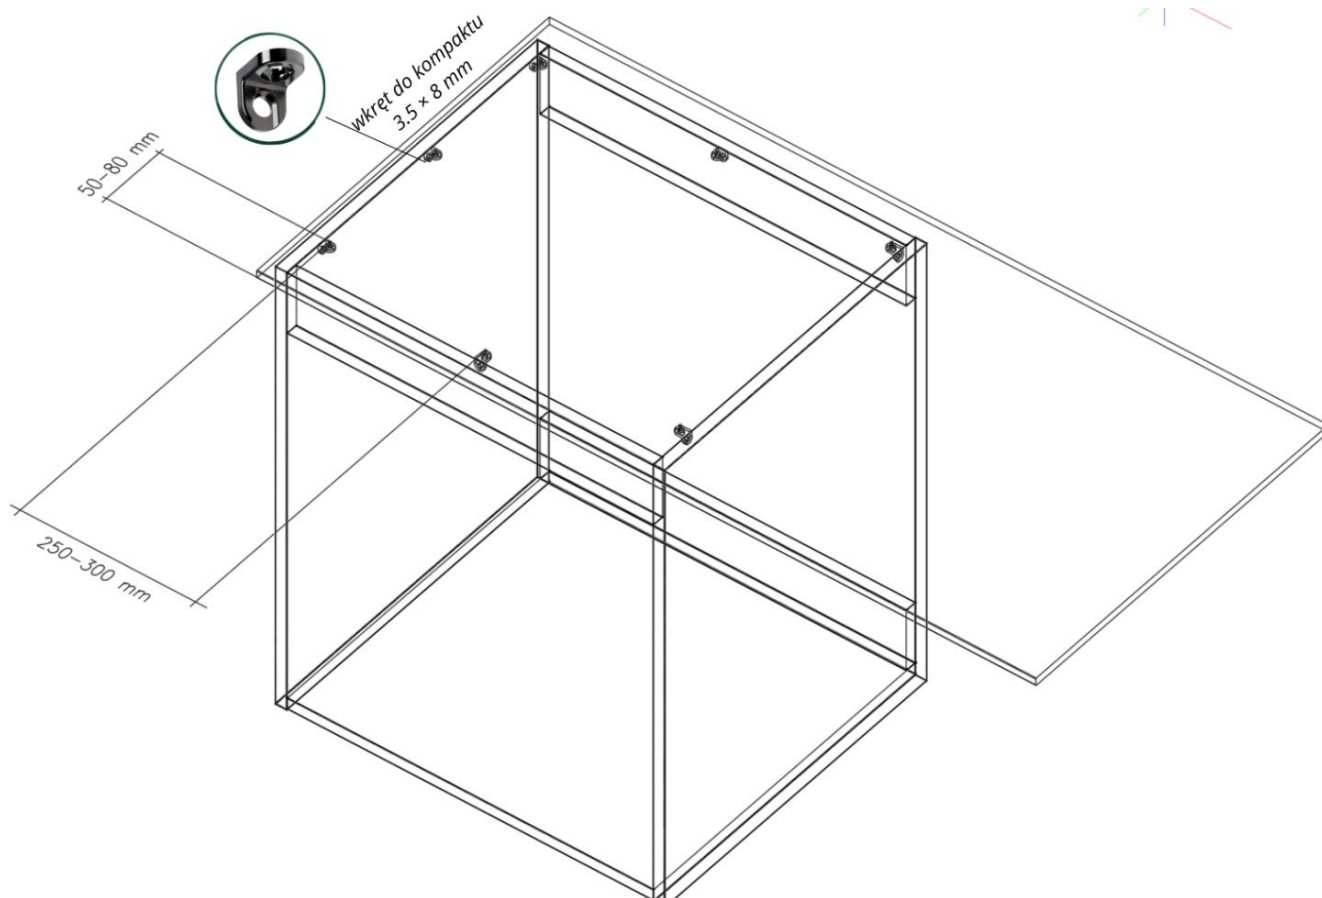

Mocowanie musi zapewniać sztywne i stabilne połączenie na całej długości blatu.

NAWIERCANIE I MONTAŻ

Aby uniknąć uszkodzenia materiału:

- Zawsze wykonuj nawiert wstępny wiertłem $\varnothing 3$ mm
- Wiertło posiada **regulowany kołnierz ograniczający głębokość wiercenia**
- Nawiert w blacie kompaktowym należy wykonać na głębokość: **maksymalnie 8 mm**
- Nawiert wykonuj:
 - w trawersie (jeśli stosowany)
 - w blacie kompaktowym

ZESTAW MONTAŻOWY DOTYCZY BLATU ZAKUPIONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ CM (KONFIGURATOR BLATÓW), INDEKS: K-ARP-00001.

Do każdego blatu dołączony jest zestaw montażowy:

- wiertło Ø3 mm (do nawierćów) (1sztuka)
- ogranicznik głębokości wiercenia Ø3 (1sztuka)
- kątowniki montażowe z dociągim Pull-in w kolorze onyx (6 sztuk)
- wkręty do kompaktu samogwintujące:
 - **3.5 × 25 mm** – do montażu przez trawers (30 sztuk)
 - **3.5 × 8 mm** – do montażu przez kątowniki (12 sztuk)

Stosowanie dołączonych elementów zapewnia poprawne i bezpieczne mocowanie.

DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE

W przypadku konieczności wykonania większej liczby punktów mocowania, zaleca się zastosowanie dodatkowych elementów zgodnych ze specyfikacją producenta.

Dodatkowe wkręty oraz kątowniki dostępne są w naszej ofercie:

- wkręty do kompaktu samogwintujące 3.5 × 25 mm – **indeks: AS-10424**
- wkręty do kompaktu samogwintujące 3.5 × 8 mm – **indeks: AS-10425**
- kątowniki montażowe z dociągim Pull-in w kolorze onyx –
indeks: C010002481

Stosowanie elementów o innych parametrach może skutkować niewłaściwym montażem oraz ryzykiem odkształceń blatu.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY MONTAŻOWE

- brak mocowania w pobliżu naroży
- zbyt duże odstępy między punktami mocowania
- brak nawierćów wstępnych
- zastosowanie niewłaściwych wkręćów
- zbyt mała liczba punktów podparcia
- nawis blatu bez podparcia większy niż 150 mm

- niepozostawienie wentylacji przy montażu blatu kompaktowego (montaż pionowy i poziomy)
- pełne wieńce

PODSUMOWANIE

Prawidłowy montaż blatu kompaktowego to klucz do jego trwałości i stabilności.

- stosuj zalecany rozstaw mocowań
- używaj odpowiednich elementów montażowych
- wykonuj nawierty wstępne